

一、系统安装

1、主机面板及侧面图



2、安装

主机放在电话机旁，将警号插入主机侧面的警号插孔。电话线插入主机的电话进线插座，并用所附电话线将主机的电话插座和电话机连接（注意电话进线与出线位置勿插错）主机外接电源接通时，电源指示灯绿灯亮，主机工作开关打开，工作指示灯亮红。

二、操作步骤

1、密码验证

按下主机键盘上“F2”键，输入四位密码，如密码正确，此时可

“巡鹰”系列产品有：无线移动 GSM 报警系统、自动拨号报警系统、智能家居控制报警系统、商用家用无线智能防盗报警系统、无线数码智能红外探测器、无线烟雾探测器、无线燃气探测器、无线红外对射探测器（隐形防盗网）等。

听到“嘀、嘀”两声，同时8个分区指示灯闪烁一次。如密码错误，也可听到“嘀、嘀”两声，但8个分区指示灯不闪烁。

2、设置报警留言

通过密码验证后，按下主机键盘上“F4”键，主机发出一声“嘀”音后开始录音，此时靠近主机侧面MIC开始录下报警留言，留言时间10秒，录完后自动退出，主机发出“嘀、嘀”两声，同时分区3到6指示灯闪烁两次，表明录音结束。要想确认录音是否录入主机，按“A、B、C”任一键主机发出“嘀”音退出设置状态，按下“F4”键此时会播放您刚才录入的留言。

注意：录音留言应简明。

如：“这里是XX区XX栋XX号，住宅被非法入侵请协助处理”

3、设置报警电话

通过密码验证后，在主机键盘上输入“F2+顺序号+报警电话+#”。如设置13888888888为第一组报警电话，应输入：“F2+1+13888888888+#”主机发出“嘀、嘀”两声确认设置完成。重复以上操作，即可完成六组报警号码的设置。“顺序号”代表报警次序，“1”为第一组报警号码，以此类推。对于使用分机的用户，如加一个号码“9”或“0”才能拨打外线，在设置号码时应在顺序号后加“9”或“0”。例如：分机向手机13888888888报警应输入

“巡鹰”系列产品有：无线移动GSM报警系统、自动拨号报警系统、智能家居控制报警系统、商用家用无线智能防盗报警系统、无线数码智能红外探测器、无线烟雾探测器、无线燃气探测器、无线红外对射探测器（隐形防盗网）等。

“F2+1+9+*+1388888888+#” 或 “F2+1+0+*+1388888888+#”。

4、密码设置

通过密码验证后，在主机键盘上输入“F2+7+ 四位密码 +#”。初始密码为 1234，例如：密码为 4321，则“F2+7+4321+#”输入成功后主机会发出“嘀、嘀”两声确认声提示操作成功。更改密码和设置密码一样。

5、内置蜂鸣器/外接警号提示音切换

通过密码验证后，在主机键盘上输入“F2+*+*+#”，设置成功后，主机会发出“嘀、嘀”两声确认声提示操作成功。如你使用内置蜂鸣器做提示音音量太小，可使用此指令完成切换。

6、布/撤防设置

A 普通布防设置

1) 遥控器操作：

按下“”键，此时布防指示灯闪烁，闪烁 20 秒后主机自动布防。如主人需要快速布防，指示灯在闪烁 4 秒后，再按一下“”键，主机立即布防。布防指示灯亮同时主机发出“嘀、嘀”两声确认声提示操作成功。

2) 键盘操作：

通过密码验证后，按下主机键盘上“F1”键此时布防指示灯闪

“巡鹰”系列产品有：无线移动 GSM 报警系统、自动拨号报警系统、智能家居控制报警系统、商用家用无线智能防盗报警系统、无线数码智能红外探测器、无线烟雾探测器、无线燃气探测器、无线红外对射探测器（隐形防盗网）等。

烁，同时主机发出“嘀”一长声，闪烁 20 秒后自动设防。布防指示灯亮同时主机发出“嘀、嘀”两声提示操作成功。

3) 远程操作：

你可使用任何电话拨打主机号码，系统在检测到已设定的振铃次数后自动接通，主机发出“嘀”一长声，等待输入已设定好的密码，若密码正确会听到“嘀、嘀”两声确认，此时按“1”为布防，同时能听到“布防”语音提示。

B 留守（部分）布防设置

1) 遥控器操作：

按下“”键，此时布防指示灯闪烁，4 秒内再按下“”键。主机立即由普通布防变成留守布防，此时留守布防指示灯闪烁，闪烁 15 秒后主机自动进入留守布防状态，同时主机发出“嘀、嘀”两声提示操作成功。

2) 键盘操作：

通过密码验证后，按下主机键盘上“F1”键此时布防指示灯闪烁，指示灯闪烁 4 秒内再按下“F1”键，15 秒后主机立即由普通布防变成留守布防，此时留守分区指示灯亮，同时主机发出“嘀、嘀”两声提示操作成功。

C 撤防

“巡鹰”系列产品有：无线移动 GSM 报警系统、自动拨号报警系统、智能家居控制报警系统、商用家用无线智能防盗报警系统、无线数码智能红外探测器、无线烟雾探测器、无线燃气探测器、无线红外对射探测器（隐形防盗网）等。

1) 遥控器操作:

主机在布防状态下，按下遥控器“”键，主机立即撤防。所有布防指示灯灭，同时主机发出“嘀”一声。

2) 键盘操作:

通过密码验证后，主机在布防状态，按下主机键盘上“F1”键，主机立即撤防。

3) 远程操作:

可使用任何电话拨打主机号码，系统在检测到已设定的振铃次数后自动接通，主机发出“嘀”一长声，等待输入已设定好的密码，若密码正确会听到“嘀、嘀”两声确认，此时按“2”键为撤防，同时能听到“撤防”语音提示。

7、分区类型设置

通过密码验证后，在主机键盘上输入“F3+ 防区号（1-8）+类型号”，设置成功后主机会发出“嘀、嘀”两声提示操作成功。类型号“*”为普通分区、“0”为紧急（二十四小时）分区、“#”为留守布防时不报警分区。如您将分区 1 设为普通分区，应输入“F3+1+*”，如您将分区 2 设为紧急分区，应输入“F3+2+0”、如您将分区 3 设为留守布防时不报警分区，应输入“F3+3+#”、其它分区设置以此类推。

8、设置远程操作时进入主机振铃次数

“巡鹰”系列产品有：无线移动 GSM 报警系统、自动拨号报警系统、智能家居控制报警系统、商用家用无线智能防盗报警系统、无线数码智能红外探测器、无线烟雾探测器、无线燃气探测器、无线红外对射探测器（隐形防盗网）等。

通过密码验证后，在主机键盘上输入“F2+9+*+振铃次数（1-9）+#”，设置成功后，主机会发出“嘀、嘀”两声提示操作成功。如：您需要远程拨打电话时振铃次数为 6 次，则在盘上输入：“F2+9+*+6+#”，振铃 6 次后主机接通自动接听。

9、电话剪线报警关闭/开启切换设置

通过密码验证后，在主机键盘上输入“F2+0+*+#”主机发出“嘀、嘀”两声提示操作成功，关闭/开启剪线报警功能切换一次。

10、查询主机防区状态

主机在查询状态下，按下主机键盘上“F3”键，八个防区指示灯中，与布防指示灯同时亮的即为普通防区，与留守布防指示灯同时亮的即为留守布防时不报警防区。两个布防指示灯都不亮时防区指示灯亮的即为紧急防区。

三、使用方法

1、布防与撤防

a、主人离家时，按遥控器“”键，听到主机发出“嘀”音布防指示灯闪烁，闪烁 20 秒后自动布防，此时是普通布防，如需设成留守布防，指示灯在闪 4 秒之前再按一下“”键。主机立即由普通布防变成留守布防，此时留守布防指示灯亮。

“巡鹰”系列产品有：无线移动 GSM 报警系统、自动拨号报警系统、智能家居控制报警系统、商用家用无线智能防盗报警系统、无线数码智能红外探测器、无线烟雾探测器、无线燃气探测器、无线红外对射探测器（隐形防盗网）等。

b、回家时先按遥控器的“”键关闭系统，听到主机发出“嘀”音后开锁进门。

2、紧急报警功能

当有意外发生时按下遥控器的“”键，或按主机“A、B、C”任一键，系统会立即进入紧急报警状态，现场警号鸣响并自动拨号呼叫。

3、接警处理

当发生警情时警号会连续响 60 秒以通知四邻，同时主机会自动循环拨打预先设置好的电话号码。主人接听后按“1”普通布防，按“2”撤防，按“3”启动警号，按“4”查询报警分区号，按“*”键现场监听 1 分钟、按“#”键确认已收到报警，主机会自动拨打下一组接警电话，按“0”键确认已收到报警，主机会停止拨号及关闭警号。如果主人话机占线或因故障不能接通，主机拨打下一个报警号码。如主人接听后希望继续呼叫其它报警号码，则按“#”键直接挂机，则系统自动循环拨打下一组报警号码，直至按“0”键确认，主机停止拨号。

4、布/撤防及监听

你可使用任何电话拨打主机号码，系统在检测到已设定的振铃次数后自动接通，主机发出“嘀”一长声，等待输入已设定好的密码，

“巡鹰”系列产品有：无线移动 GSM 报警系统、自动拨号报警系统、智能家居控制报警系统、商用家用无线智能防盗报警系统、无线数码智能红外探测器、无线烟雾探测器、无线燃气探测器、无线红外对射探测器（隐形防盗网）等。

密码正确会听到“嘀、嘀”两声确认，此时按“1”布防、按“2”撤防、按“3”远程启动警号，五秒后自动停止，如15秒内无操作系统会自动退出。按“*”键监听（监听的时间为1分钟）、按“0”终止通话及本次操作。


5、更改或删除已设置好的报警电话号码

通过密码验证后，在主机键盘上输入“F2+报警电话顺序号+#”，如要删除第一组报警电话，应输入：“F2+1+#”，如要删除第二组报警电话，应输入：“F2+2+#”以此类推可完成六组电话号码的删除。

6、有线防区连接方法及示意图

从主机后盖可看到如下图所示端子图，如接有线防区“1”，将接线座上橙色压线槽按下，将准备好的报警电缆线插入，然后松开橙色压线槽（报警时接点打开）。以此类推，可完成四路有线防区的连接。

注：接输出电源时“+”“-”极不可接反。

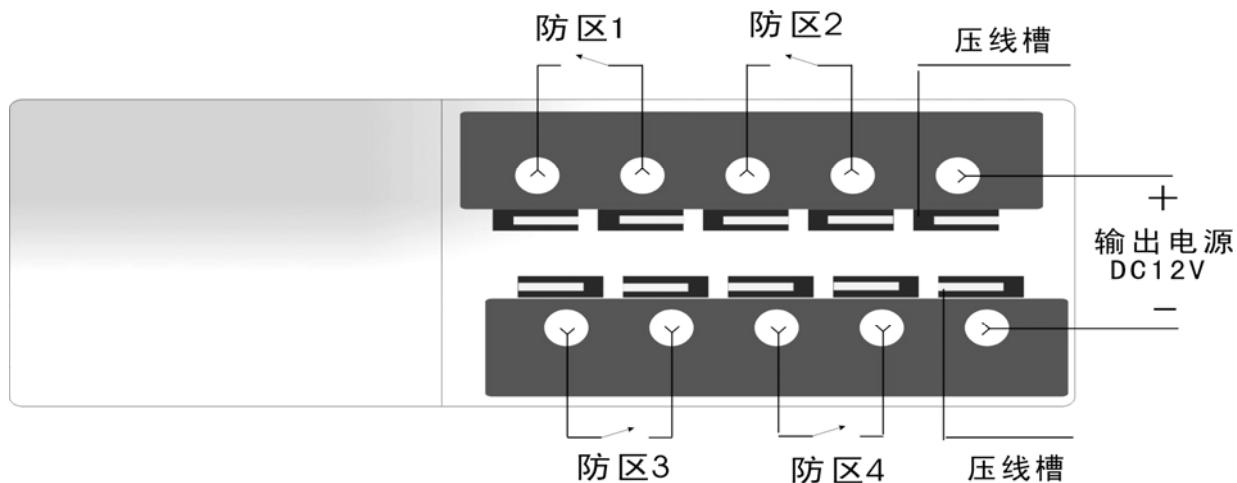

“巡鹰”系列产品有：无线移动GSM报警系统、自动拨号报警系统、智能家居控制报警系统、商用家用无线智能防盗报警系统、无线数码智能红外探测器、无线烟雾探测器、无线燃气探测器、无线红外对射探测器（隐形防盗网）等。

7、跳码方法

产品名称	无线地址编码 A0~A7 (1~8)	D0 (13)	D1 (12)	D2 (11)	D3 (10)
主机	背后编号从右至左依次 A0~A7	无	无	无	无
遥控器		无	无	无	无
	防区 1	1	0	0	0
红外	防区 2	1	0	0	1
门磁	防区 3	0	1	0	1
烟感	防区 4	1	1	0	1
煤气	防区 5	0	0	1	1
电子	防区 6	1	0	1	1
护栏	防区 7	0	1	1	1
	防区 8	1	1	1	1
备注：A0~A7 及 D0~D3 使用跳线或锡焊跳接，当“N”与“H”跳接为“1”，当“N”与“L”跳接为“0”，两侧都不跳为“2”。					

四、安装使用注意事项

- 1、主机勿进水。
- 2、安装在隐蔽性的地方。
- 3、电话进线与出线位置切勿插反。
- 4、电源插孔与警号插孔切勿插错。
- 5、电源应插接牢固，并确保散热良好。
- 6、安放位置不要和电视机、电脑等有强干扰的物体紧挨在一起。

“巡鹰”系列产品有：无线移动 GSM 报警系统、自动拨号报警系统、智能家居控制报警系统、商用家用无线智能防盗报警系统、无线数码智能红外探测器、无线烟雾探测器、无线燃气探测器、无线红外对射探测器（隐形防盗网）等。

- 7、各探测器的电池要定期检查，如电量不足要及时更换。
- 8、本主机如需连续开关电源工作时，电源关闭后，请间隔 10 秒种后开启电源，否则易损坏系统。
- 9、本产品为室内设计，切勿用于室外。
- 10、主机键盘不设置时，应盖好主机面盖。

五、简易故障排除方法

故障现象	可能原因	解决方法
主机不报警	1、未设防； 3、门/窗磁安装不当，主件与副件距离太远； 4、未编码。	1、进行布防操作； 3、调整门/窗磁主件与副件的安装位置，关好门窗后，两者尽量靠近； 4、重新编码。
报警电话拔出慢或不拔电话	1、主机内已存有其它电话； 2、电话号码设置错误； 3、号码设置不成功。	1、按照操作说明再设置一次；
报警时无录音提示或录音声音小	1、未录制报警录音； 2、录音时离录音孔过远； 3、主机电量不足。	1、按照说明重新录制录音； 2、查看电池是否有电。
门窗、红外探测器太敏感或触发后不报警	1、分区设置出错； 2、主机是否处于布防状态； 3、探测器的编码是否和主机的编码一致。	1、重新设置分区； 2、查看主机状态； 3、把探测器的编码和主机编码一致。
警号无声	1、警号插头插孔短路或断线； 2、插头与插孔接触不良；	1、修复或更换插头、插孔； 2、更换插头线；

“巡鹰”系列产品有：无线移动 GSM 报警系统、自动拨号报警系统、智能家居控制报警系统、商用家用无线智能防盗报警系统、无线数码智能红外探测器、无线烟雾探测器、无线燃气探测器、无线红外对射探测器（隐形防盗网）等。